2014.2

取扱説明書
ホイル・センター・キャップ　三菱　中型フロント
品番：＃１２８０３０００　型式：ＣＭＦＦ２

１，使用方法

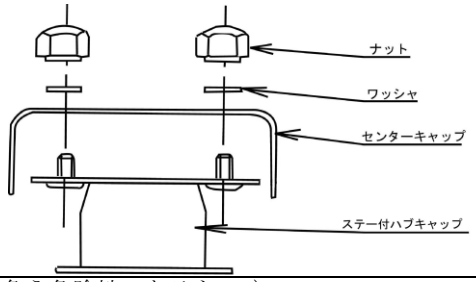

①トラックに付いている純正のハブキャップを取り外してください。
②当社のステー付ハブキャップを、ハブに取り付けてください。尚、ハブキャップの取付面には、必ずシールをして、防水処理を施してください。
③ステー付ハブキャップのボルト部に、センターキャップを取り付けてください。
④センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
⑤ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステー付ハブキャップにセンターキャップを確実に固定してください。

２，注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
②走行前に、必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
③三菱中型のフロント側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
④センターキャップ、ステー付ハブキャップを加工して、取り付けないでください。走行中に脱落する危険性があります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①ハブキャップの取付面には、必ずシールをして、防水処理を施してください。内部に水が浸入して、ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
②半年に１度は、取付面から水が浸入していない事を、必ず確認してください。ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
③本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
④本商品の純正部品以外は使用しないでください。
⑤本商品は、必ず『１，取付方法』通りに取り付けてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
⑥１９９０年以前の車には取り付けできません。
⑦１７．５”ホイルでも、２トン車ベースの増トン車は取り付けできない場合があります。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００